



# MODE D'EMPLOI ET CARNET D'ENTRETIEN PINK STYLE & PINK STYLE PLUS



Il convient de lire attentivement ce manuel avant la première utilisation du véhicule.



# TABLE DES MATIÈRES

## MODE D'EMPLOI

<b>1. CONSEILS DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>8</b>
1.A. Le véhicule.....	8
1.B. La batterie.....	11
<b>2. LES CONDITIONS DE GARANTIE DU VÉHICULE..</b>	<b>14</b>
2.A. Cette garantie de 2 ans couvre.....	14
2.B. La garantie s'applique sous condition.....	14
2.C. La garantie ne couvre pas .....	15
<b>3. ENTRETIEN.....</b>	<b>17</b>
3.A. Conseils d'entretien.....	17
3.B. Stockage prolongé.....	17
<b>4. PRÉSENTATION DU PINK STYLE.....</b>	<b>18</b>
4.A. Caractéristiques techniques.....	18
4.B. Description globale .....	19
4.C. Poste de conduite et tableau de bord.....	20
<b>5. CONTRÔLES RÉGULIERS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ.....</b>	<b>21</b>
<b>6. MISE EN ROUTE.....</b>	<b>22</b>
<b>7. MISE À L'ARRÊT .....</b>	<b>23</b>

<b>8. STATIONNEMENT .....</b>	<b>24</b>
-------------------------------	-----------

<b>9. BATTERIE .....</b>	<b>25</b>
9.A. Branchements .....	25
9.B. Recharge dans le scooter.....	25
9.C. Recharge hors du scooter .....	26
9.D. Le niveau de charge. ....	26
9.E. Fonctionnement boîtier de dérivation .....	26

## CARNET D'ENTRETIEN

<b>CONTRÔLES PÉRIODIQUES .....</b>	<b>28</b>
A. Vérification du niveau de liquide de frein....	28
B. Vérification des plaquettes de frein .....	29
C. Pression des pneumatique .....	30
D. Vérification de l'usure des pneumatiques ...	30

<b>VOTRE VÉHICULE .....</b>	<b>31</b>
-----------------------------	-----------

<b>CONTRÔLES AVANT MISE EN CIRCULATION .</b>	<b>32</b>
--	-----------

<b>PROGRAMME DE MAINTENANCE.....</b>	<b>33</b>
- Contrôles visuels.....	33
- Interventions maintenance .....	34



# MERCI D'AVOIR CHOISI UN SCOOTER ÉLECTRIQUE PINK

## **100 % électrique et rien d'autre :**

> Pas de réservoir additif d'essence dans nos scooters. Le scooter électrique Pink Mobility est plus silencieux, plus rapide, plus propre!

## **Service Après-Vente 360° :**

> Vous avez un problème ? Pink Mobility a la solution. Parce que la sécurité de votre mobilité est notre priorité, Pink Mobility s'engage à trouver une solution pour l'entretien et la réparation de votre scooter, selon votre besoin!

## **Zéro surprise, on vous dit tout :**

> Vous entrez dans un monde nouveau : l'univers propre de la mobilité électrique. Plus d'huile de vidange, pas de chaîne, pas de filtre, une batterie escamotable et transportable. Vous saurez tout ; Pink vous explique tout !





**MODE D'EMPLOI**

# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.A. Le véhicule

Le scooter Pink Style Plus est soumis à la réglementation en vigueur en France pour les 2 roues d'une puissance électrique supérieure à 4 kW. Son usage est réservé aux personnes titulaires du permis A ou du permis B avec formation 125 cc. Ce carnet d'utilisation et d'entretien contient des recommandations importantes pour l'utilisation de votre scooter en toute sécurité. Il décrit les conditions du contrat de garantie et doit être considéré comme partie intégrante du véhicule et à ce titre, doit être transféré à tout nouveau propriétaire et/ou utilisateur.

8

### IMPORTANT

Il est impératif d'en avoir pris parfaitement connaissance avant toute utilisation du scooter.

Le non-respect des informations données dans ce manuel peut être la cause de détérioration du matériel ou de blessures graves.

Les informations et caractéristiques décrites dans ce manuel sont précisées à titre indicatif et peuvent être sujettes, dans le cadre d'une amélioration constante de nos produits, à modification sans préavis. Photos non contractuelles.

Le Pink Style est soumis à la réglementation en vigueur en France pour les 2 roues d'une puissance électrique inférieure à 4 kW (L1e).

Son usage est réservé aux personnes titulaires du permis de conduire (B), ou munies du permis AM (anciennement BSR).



# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.A. Le véhicule (suite)



### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

- Ne jamais rouler sans casque, gants et vêtements adéquats, toujours respecter le code de la route.
- Ne jamais porter un passager sur le porte-bagage et respecter le poids maximum indiqué sur celui-ci.
- Toujours respecter la pression des pneumatiques comme indiqué p. 30.
- Ne pas rouler avec des vêtements trop longs qui pourraient être entraînés par les roues.
- Ne jamais conduire à des vitesses excessives au regard des conditions de circulation et/ou de votre expérience.
- Toujours garder à l'esprit que la tenue de route et les distances de freinage sont affectées en cas de pluie, neige, verglas, mauvais revêtement, signalisation au sol ou lorsque les pneus sont froids.
- Votre véhicule étant équipé d'un frein moteur électrique au niveau de la roue arrière, veuillez adapter votre conduite, notamment en cas de freinage dans les virages.
- Ne jamais conduire sous l'emprise d'alcool, stupéfiants ou médicaments.
- Il est déconseillé de rouler à plus de 30 km/h sur toute route pavée (trous, nids de poules, ...).
- Toujours conserver les deux mains sur le guidon.
- Avant toute utilisation, prendre connaissance des conseils de conduite figurant dans ce manuel.
- Ces indications étant non exhaustives, Pink Mobility SAS ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque accident et de ses conséquences éventuelles en cas de mauvaise utilisation de ce véhicule.
- Effectuer un contrôle régulier du scooter (voir page 21).
- Afin de bénéficier de la garantie, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine Pink Mobility SAS.
- Le moteur, se situant dans la roue arrière, peut chauffer en cas d'utilisation prolongée : ne pas toucher sans laisser refroidir.

# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.A. Le véhicule (suite)

En cas de déplacement à deux, assurez-vous que chacun dispose de l'équipement réglementaire, et que le passager est confortablement installé avec les deux pieds sur la partie arrière du plancher, les mains se tenant au support arrière.

Pink Mobility SAS ne peut être tenue pour responsable d'éventuelles conséquences directes ou indirectes du montage d'accessoires non adaptés et/ou non homologués par Pink Mobility SAS ou dont le montage n'aurait pas été effectué dans les règles de l'art.

Pink Mobility SAS ne peut être tenue pour responsable des modifications non conformes au certificat de conformité, et de leurs conséquences éventuelles, effectuées par un tiers ou le propriétaire sur le véhicule.



### IMPORTANT

Ce scooter fonctionne en haute tension (>60 V). Toute intervention sur les parties électriques comporte un risque d'électrisation. Seules les personnes habilitées et formées sont autorisées à manipuler ces composants.



# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.B. La batterie



### CE PRODUIT CONTIENT DU LITHIUM



**Veuillez lire et suivre les instructions de manipulation de la batterie avant de l'utiliser. Une utilisation incorrecte de la batterie peut provoquer une surchauffe, un incendie, une rupture, et les dommages ou la détérioration des capacités de la batterie.**



### IMPORTANT



**Li-ion**

Les batteries Lithium-Ion (Li-ion) peuvent présenter un risque d'explosion, d'incendie, de blessures, d'intoxication et des dégâts matériels importants si les batteries ne sont pas chargées ou utilisées correctement.

Les distributeurs et détaillants n'endossent aucune responsabilité civile dès lors que les instructions et mise en garde n'ont pas été appliquées à la lettre.

En achetant ces batteries, l'utilisateur s'engage à lire les instructions complètement et assume l'entière responsabilité des risques associés à l'utilisation des batteries lithium.



Si vous n'êtes pas en accord avec ces conditions, veuillez nous retourner immédiatement le produit à Pink Mobility SAS (Procédure sur [www.pinkmobility.com](http://www.pinkmobility.com)) dans son emballage d'origine non ouvert.

# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.B. La batterie (suite)



### **Ne pas démonter, réparer ni modifier.**

Démonter, réparer ou modifier l'appareil risque de provoquer un incendie ou de causer un fonctionnement anormal entraînant des blessures.

### **1. Température.**

Ne pas utiliser ou laisser la batterie à très haute température (par exemple, à une forte exposition directe du soleil ou dans un véhicule par temps très chaud). Sinon, elle peut surchauffer, sa performance en sera affectée et sa durée de vie sera raccourcie.

### **2. Électricité statique**

Ne pas utiliser dans un endroit où l'électricité statique est élevée, sinon, les dispositifs de sécurité peuvent être endommagés, provoquant une situation préjudiciable.

### **3. Apparence / odeur anormale**

Si la batterie dégage une odeur, génère de la chaleur, devient décolorée ou déformée, si elle paraît anormale lors de l'utilisation, la recharge ou le stockage, la retirer immédiatement du chargeur ou du scooter et la placer dans un lieu dégagé.

### **4. Contamination des bornes**

Dans le cas où les bornes de la batterie sont contaminées, nettoyer les bornes avec un chiffon sec avant utilisation. Dans le cas contraire, vous pourriez rencontrer une perte ou absence de puissance à l'utilisation et/ou une défaillance de charge en raison de la mauvaise connexion entre la batterie et le circuit électronique de l'instrument. Si la contamination persiste, faites vérifier l'état des cosses par un professionnel.

### **5. Batteries endommagées**

Soyez informés que des batteries endommagées peuvent provoquer un incendie. Isoler les parties métalliques apparentes avec un adhésif isolant avant de retourner à Pink Mobility SAS ([www.pinkmobility.com](http://www.pinkmobility.com)) pour recyclage.

# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.B. La batterie (suite)

### IMPORTANT

- Ne pas immerger la batterie dans l'eau ou l'eau de mer, et stocker la batterie dans un environnement frais et sec.

- **Ne pas utiliser ou laisser la batterie près d'une source de chaleur** comme une flamme ou un radiateur.

- Lors de la recharge, utiliser le chargeur de batterie fourni avec celle-ci.

- **Ne pas laisser les bornes de la batterie (+ et -) entrer en contact avec un fil ou tout métal (comme un collier de métal ou une épingle à cheveux)** qui pourrait provoquer un court-circuit.

- **Ne pas percer, donner de coup, écraser ou laisser tomber la batterie.**

- Ne pas démonter ou modifier les batteries. Si la batterie est démontée, elle n'est plus sous garantie.

- **Ne pas manipuler d'objets contondants à proximité** ou sur la batterie.



### ATTENTION

1. La batterie doit être chargée avec le chargeur approprié, en conformité avec le mode d'emploi.
2. La batterie ne doit être utilisée qu'avec le matériel agréé.
3. Ne pas utiliser la batterie avec d'autres batteries de fabricant, différents types et / ou modèles de batteries telles que les piles sèches, piles nickel-hydrure métallique, ou des batteries au nickel-cadmium, ou des piles neuves et anciennes lithium ensemble.
4. Ne pas décharger la batterie en continu quand elle n'est pas chargée.
5. Température de fonctionnement : Charge : 0 ~ 55 °C / décharge : -20 ~ 65 °C.
6. Température de stockage : 0 ~ 20 °C
7. Vérifier le niveau de charge et recharger la batterie avec son chargeur au moins une fois tous les 3 mois.
8. Ne pas remettre une batterie fortement déchargée sans risque de perte définitive de sa fonction.

## 2. LES CONDITIONS DE GARANTIE DU VÉHICULE

Les conditions de garantie sont celles en vigueur à la date de la commande passée. Les extraits ci-dessous sont donnés à titre indicatif et peuvent avoir fait l'objet d'une évolution.

Pink Mobility SAS garantit les scooters Pink contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Cette date est inscrite dans le certificat de garantie, ou à défaut sur la carte grise du véhicule.

- La batterie est garantie 2 ans ou 20 000 km, premier des 2 termes atteint.
- Le chargeur de batterie est quant à lui garanti 1 an.

Des défauts non signalés auprès de Pink Mobility SAS avant l'expiration de ces délais, sont exempts de tout droit de garantie. Si un défaut est détecté et réparé durant sa période de garantie, la garantie est reconduite pour une période de 6 mois pour la ou les pièces remplacées et ce, à compter de la date de remplacement. Dans tous les cas, la garantie ne se prolonge pas au-delà de sa période initiale.

14

### 2.A. Cette garantie de 2 ans couvre :

La remise en état ou l'échange des pièces reconnues défectueuses par Pink Mobility SAS.

Pink Mobility SAS décide du remplacement ou de la réparation des pièces défectueuses.

Les pièces remplacées et retournées deviennent la propriété de Pink Mobility SAS.

### 2.B. La garantie s'applique sous conditions :

Le scooter doit avoir été réparé ou contrôlé dans un atelier agréé par Pink Mobility SAS.

Les vérifications périodiques prévues dans ce carnet d'entretien doivent être réalisées en temps voulu et par un atelier agréé par Pink Mobility SAS.

Le scooter ne doit en aucune façon avoir été transformé par des entreprises non agréées par Pink Mobility SAS, ou équipé d'accessoires non agréés par Pink Mobility SAS et/ou dont le montage aurait été effectué sans respecter les règles de l'art.

## 2. LES CONDITIONS DE GARANTIE DU VÉHICULE

### 2.B. La garantie s'applique sous conditions : (suite)

Les pièces d'origine ne doivent pas être remplacées par d'autres pièces non agréées par Pink Mobility SAS.  
Le scooter ne doit pas être utilisé pour des compétitions sportives.

En cas de non utilisation prolongée, le véhicule doit être conservé dans un endroit protégé et sa batterie chargée au minimum à 20%. Il est impératif de vérifier régulièrement le niveau de charge afin d'éviter la décharge profonde, non prise en charge par la garantie.

Les droits initiaux de garantie restent inchangés en cas de revente du scooter. Les acheteurs successifs bénéficient de cette garantie, notamment pour les entretiens périodiques, sous réserve que les conditions d'application aient été remplies par chacun des propriétaires du véhicule.

Pour prendre effet, toute divergence aux conditions de garantie précitées nécessitent une confirmation écrite de la part de Pink Mobility SAS.

### 2.C. La garantie ne couvre pas :

1. Des pièces à usure normale comme par exemple : optiques, ampoules, pneumatiques, garnitures et liquide de frein, ainsi que les accessoires ne faisant pas partie de l'équipement de série.
2. Toute dégradation liée à un mauvais positionnement du chargeur de batterie, du fait des sollicitations dans un environnement dont l'utilisateur est responsable.
3. Les frais occasionnés par l'entretien courant ou résultant de l'usure normale des pièces. Sont considérés comme pièces consommables : le système de freinage (plaquette, disque, liquide...), les pneumatiques, les roulements, les ampoules, le connecteur femelle de batterie, le connecteur mâle du scooter.
4. Des avaries dues à une mauvaise utilisation, un maniement contraire aux instructions du manuel d'utilisation, une sur-utilisation du scooter, ou une surcharge même passagère.
5. Les dégâts liés à une utilisation tout terrain du scooter.
6. Les dégâts liés à une immersion du moteur au-delà de son axe de rotation (flaques, cours d'eau, inondation, etc.).

## 2. LES CONDITIONS DE GARANTIE DU VÉHICULE

### 2.C. La garantie ne couvre pas : (suite)

7. Les frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule et au transport du véhicule ou des pièces jusqu'à l'atelier de réparation.

8. Les dégâts consécutifs à des accidents.

9. Les dégâts imputables à une cause extérieure ayant endommagé le scooter, tels que les impacts de gravillons, salage des voiries, retombées atmosphériques chimiques, animales ou végétales sur la peinture ou les détériorations liées à l'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou la corrosion superficielle des pièces métalliques.

10. Les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple. Tout autre frais non spécifiquement prévu par la présente garantie contractuelle ou par la garantie légale et notamment, les frais de maintenance conformément au présent carnet et exigences du constructeur.

11. L'emploi de matériel ou logiciel ayant pour but d'augmenter la puissance du véhicule ainsi que toute modification des paramètres du contrôleur éliminent

systématiquement toute possibilité de recours en garantie. De plus, ces modifications entraînent la responsabilité pleine et entière du propriétaire et/ou de l'utilisateur quant à toutes conséquences éventuelles en cas d'avarie ou d'accident ou de contrôle de police.

12. L'état de décharge profonde d'une batterie n'est pas couvert par la garantie. Cette dégradation est exclue du champ de la garantie car elle ne relève pas du fabricant.



#### Mise en garde :

- Éviter de trop accélérer sur des surfaces boueuses, caillouteuses, trop étroites, gelées, dans les passages de canaux.
- Conduire prudemment de nuit ainsi qu'en cas de pluie, de neige, de vent fort et de brouillard.
- Ne pas utiliser dans un escalator/surface en déplacement/véhicule.
- Les batteries doivent être régulièrement rechargées afin d'éviter toute décharge profonde, dégradation irréversible des cellules et composants.

## 3. ENTRETIEN

### 3.A. Conseils d'entretien

Certaines parties du véhicule sont particulièrement agressées par les substances polluantes contenues dans l'atmosphère et notamment par le salage des routes en hiver.

La meilleure protection contre cette corrosion est de réaliser un lavage régulier de votre scooter en prenant garde de ne pas exposer les parties électriques à des jets directs d'eau ainsi que d'appliquer un produit de protection antirouille sur toutes les pièces métalliques.

Votre distributeur Pink Mobility SAS vous conseillera utilement dans le choix des produits d'entretien et de protection anticorrosion.

### 3.B. Stockage prolongé

Une batterie perd naturellement de sa charge avec le temps. Avant toute immobilisation prolongée, charger le scooter préalablement à 75% et vérifier régulièrement que l'état de charge ne passe pas sous les 20% (2 barres sur le tableau de bord).

Utiliser le chargeur fourni avec votre véhicule pour la recharge de cette dernière.



**Tension Nominale : 72 Volts**  
**Tension de charge : 83 Volts**  
Intensité de charge : 5A ou 10A (rapide)

## 4. PRÉSENTATION DU PINK STYLE

### 4.A. Caractéristiques techniques



18

Le Pink Style 50cc est vendu de série avec des poignées et une selle noires. Le Pink Style Plus est vendu de série avec des poignées et une selle marron.

	Pink Style	Pink Style Plus
<b>Puissance nominale en pic</b>	3000 W	
	4200 W	6000 W
<b>Vitesse maximale</b>	30 km/h	<i>Eco</i> 45 km/h
	45 km/h	<i>Confort</i> 65 km/h
	45 km/h	<i>Sport</i> 85 km/h
<b>Pack Batterie</b>	Amovible Lithium-NMC	
	72V 29Ah 2,1 kWh	2x 72V 29Ah 4,2 kWh
<b>Chargeur</b>	Standard 72V 5A Rapide 72V 10A	Rapide 72V 10A
<b>Temps de charge pour une batterie</b>	Chargeur standard : 4h à 80% - 6h à 100% Chargeur rapide : 3h à 80% - 4h à 100%	
<b>Autonomie max</b>	70 km	<i>Eco</i> 120 km
	60 km	<i>Confort</i> 100 km
	50 km	<i>Sport</i> 80 km
<b>Poids à vide</b>	94 kg	106 kg
<b>Poids total autorisé en charge</b>	251 kg	
<b>Freins</b>	Disques ventilés Av. / Ar.	
	Répartiteur de freinage (CBS)	
<b>Roues</b>	120/70-12	
<b>Eclairage</b>	Full LED	
<b>Empattement</b>	1300 mm	
<b>Dimensions</b>	1900 x 780 x 1140 mm	
<b>Garantie*</b>	2 ans / 20 000 km	

\* Premier des deux termes atteint

## 4. PRÉSENTATION DU PINK STYLE

### 4.B. Description globale

1. Rétroviseurs
2. Projecteur principal
3. Indicateurs de direction - LED
4. Jante avant aluminium
5. Pneu 120/70-12
6. N° de châssis
7. Béquille latérale
8. Béquille centrale
9. Selle
10. Logement batterie(s)
11. Bloc optique arrière - LED
12. Moteur-roue
13. Trappe de rangement
14. Prise de charge sous selle



## 4. PRÉSENTATION DU PINK STYLE

### 4.C. Poste de conduite et tableau de bord




1. Rétroviseurs gauche / droit
2. Poignée de frein arrière
3. Clignotant gauche / droit
4. Interrupteur feux croisement /route
5. Klaxon
6. Feux de détresse
7. Marche avant-arrière
8. Accélérateur
9. Poignée de frein avant
10. Bouton changement de Mode

(1 : Éco, 2 : Confort, 3 : Sport)

11. Contacteur de clé (Neiman)
12. Indicateur « Ready »
13. Indicateur de charge Batterie 1 et 2
14. Indicateur de Vitesse (Km/h)
15. Voyant Feu de croisement
16. Compteur Km

(ODO à l'allumage = km du scooter, puis TRIP = Km/trajet)

17. Indicateur de Mode 1, 2 ou 3
18. Voyant plein phare
19. Voyant clignotants

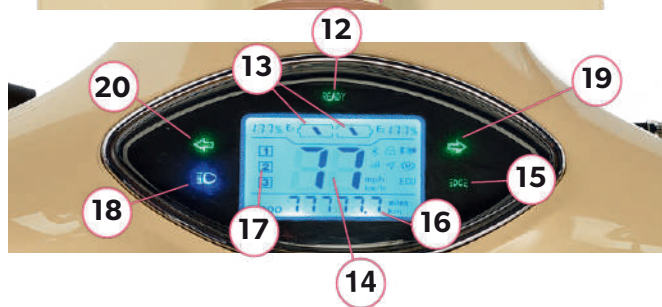


## 5. CONTRÔLES RÉGULIERS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

### IMPORTANT

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les points suivants avant toute utilisation du véhicule :


1. Vérifier le niveau du liquide de freinage.
2. Vérifier l'usure des plaquettes de frein.
3. Vérifier le bon serrage des roues.
4. Vérifier l'état et la pression des pneumatiques.
5. Vérifier l'éclairage et le fonctionnement de la signalisation, des amortisseurs et de la direction.
6. En cas d'immobilisation prolongée de votre véhicule, veuillez prévoir une charge complète de votre scooter avant utilisation sur route.
7. Veillez à procéder régulièrement à un cycle de décharge complet de votre batterie pour permettre un ré-étalonnage de la fonction « autonomie restante ».

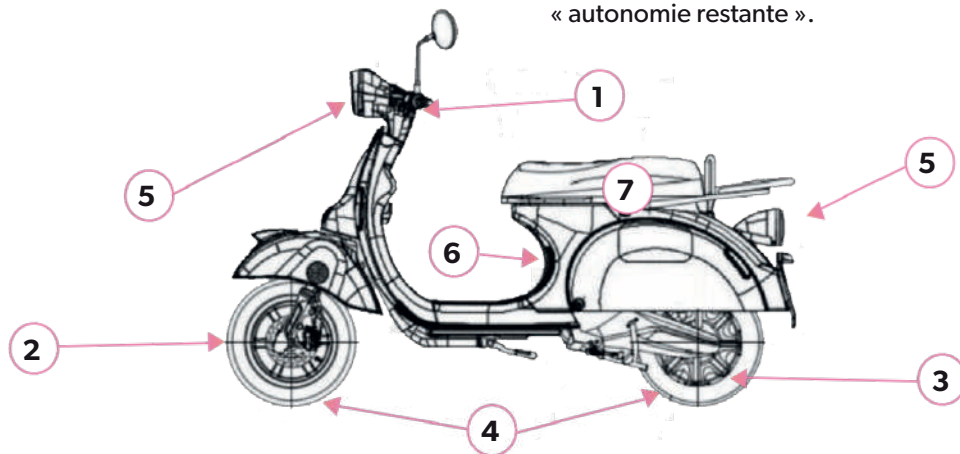


## 6. MISE EN ROUTE

1

### Mise sous tension (contact)

Insérer la clef dans la serrure et la tourner dans le sens horaire jusqu'à la position   
Le tableau de bord s'allume.

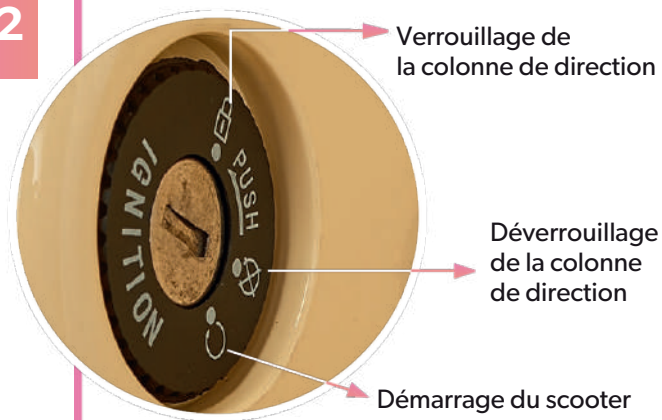

2


### Activation / Démarrage

Pour démarrer, presser la poignée de frein jusqu'à ce que le témoin « Ready » apparaisse sur l'écran.



3

### Utilisation de la télécommande

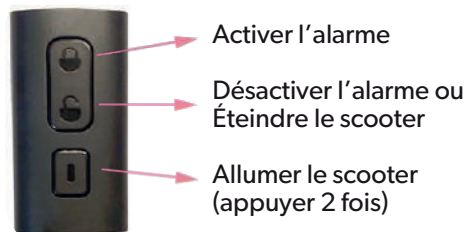


# 7. MISE À L'ARRÊT

1

## Utilisation des indicateurs de direction

Déplacer le bouton vers la direction désirée

Un témoin lumineux sur le tableau de bord indique le bon fonctionnement du clignotant

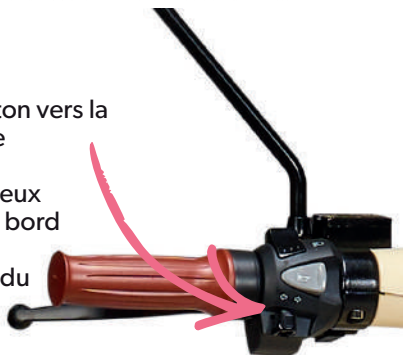

Un appui sur le bouton central coupe l'indicateur.

2

## Le freinage

A- Freinage levier de frein :

Presser le levier enclenche le freinage hydraulique.



B- Répartiteur de Freinage

Lorsque que le frein arrière est pressé, le freinage est réparti de la manière suivante :


- 60 % sur la roue arrière
- 40 % sur la roue avant.

3

## Mise hors tension (contact)

Tourner la clef dans le sens anti-horaire jusqu'à la position «  ».

> Le tableau de bord s'éteint.

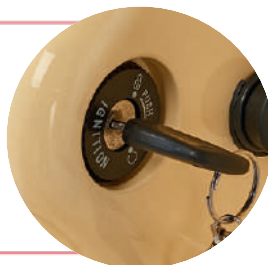


## 8. STATIONNEMENT

24



**Ne pas garer le scooter en pente :  
il risque de se déséquilibrer ou se dérober.**

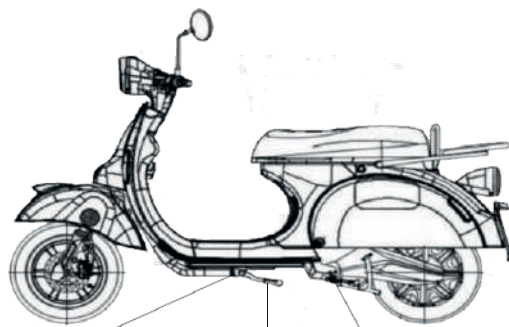

Contact de sécurité    Béquille latérale    Béquille centrale

**Il est fortement déconseillé de faire porter le poids du conducteur sur les béquilles.**

**A**

### **Verrouillage de la colonne de direction :**

- Tourner le guidon à fond à gauche.
- Enfoncer la clef plus avant puis la tourner jusqu'à la position « CADENAS » tout en la maintenant enfoncée.

**B**

### **Deux béquilles (voir page 19) :**

#### *La béquille latérale :*

Elle est munie d'une sécurité qui coupe le moteur en position baissée.

#### *La béquille centrale :*

À utiliser pour le stationnement, elle assure une position verticale au scooter.

Afin de mettre le scooter sur la béquille centrale, se positionner sur le côté gauche du scooter, le tenir par le guidon et le porte-bagage puis exercer une force suffisante sur la pédale de la béquille à l'aide du pied.

**C**

### **Ouverture de la selle, récupération des batteries:**

La selle s'ouvre par la serrure sur flanc gauche

Vous entendrez un « click »

> la selle peut être relevée.

- Mettre le disjoncteur sur Off,
- Déverrouiller le connecteur batterie (1/4 tour gauche)
- Extraire la (les) batterie(s)
- Mettre en charge la (les) batterie(s).



# 9. BATTERIE

## 9.A. Branchements

### Débrancher la batterie

Tourner la bague de verrouillage vers la gauche.  
Puis extraire le connecteur.

### Brancher la batterie

Enfoncer le connecteur jusqu'au « clic ».

## 9.B. Recharge dans le scooter

Mettre le scooter dans un endroit sûr et SEC avec la/les batterie(s) branchées dans le scooter

Brancher d'abord le chargeur à la prise de recharge sous selle puis brancher le chargeur sur une prise secteur

Le témoin LED du chargeur doit passer au rouge fixe sinon recommencer la manipulation

Lorsque la batterie est pleine, le témoin LED du chargeur passe au vert Fixe et le chargeur s'arrête automatiquement.



## 9. BATTERIE

### 9.C.Recharge hors du scooter

Débrancher et extraire la batterie du véhicule, brancher d'abord le connecteur du chargeur sur la batterie puis brancher la prise du chargeur sur le secteur.

Le témoin LED du chargeur doit passer au rouge fixe sinon recommencer la manipulation.

Lorsque la batterie est pleine, le témoin LED du chargeur passe au vert Fixe et le chargeur s'arrête automatiquement.

À la fin de la charge, débrancher d'abord la prise secteur, puis le connecteur du scooter.

### 9.D. Le niveau de charge

Il est disponible sur la batterie, en appuyant sur le bouton sur le dessus de la batterie.

- ..... > 95 %
- ..... 80 % > 95 %
- ..... 50 % > 80 %
- ..... 20 % > 50 %
- ..... fixe 5 % > 20 %
- Clignotant : < 5 %



### 9.E. Fonctionnement du boîtier de dérivation

Sur le Pink Style Plus 125, les 2 batteries sont branchées simultanément sur le scooter, elles fonctionnent en parallèle :

- Si les deux batteries ont le même niveau de charge, elles alimentent le scooter en parallèle.
- Si leurs niveaux de charge diffèrent, seule la batterie la plus chargée prend le relais. Lorsqu'elle atteint le même niveau de charge que l'autre, les deux batteries se remettent alors à fonctionner en parallèle.

# CARNET D'ENTRETIEN

# CONTRÔLES PÉRIODIQUES

## A. Vérification du niveau de liquide de frein



Le contrôle du niveau de liquide de frein au guidon, côté gauche et droit, doit être effectué sur sol plan horizontal et guidon droit. Il concerne les leviers droit et gauche du guidon.


En aucun cas, le niveau ne doit être inférieur au centre du regard.

En cas de baisse brutale du niveau de liquide de frein, le véhicule doit être inspecté par un concessionnaire agréé. L'opération de complément doit être confiée à un concessionnaire agréé.

Si le liquide est noir/opaque et qu'on ne peut discerner la partie métallique à l'intérieur, il faut purger le circuit et remplacer le liquide.

Liquide de frein à utiliser : répondant à la norme DOT3 ou DOT4 et provenant d'un bidon scellé.

## B. Vérification des plaquettes de frein



Épaisseur	Nominale	Min.
<b>Plaquettes avant</b>	7 mm	4.5 mm
<b>Plaquettes arrières</b>	8 mm	4.5 mm
<b>Disques</b>	3.5 mm	3 mm

Ne plus utiliser le véhicule et procéder au remplacement des plaquettes.

# CONTRÔLES PÉRIODIQUES

## C. Vérification de l'usure des pneumatiques

Un pneu est considéré comme usé lorsque les témoins d'usure affleurent.

Dans le cas où vos pneumatiques ne seraient pas pourvus de cet indicateur, la profondeur minimale des sculptures en tous points du pneu ne doit pas être inférieure à 1 millimètre.

Si tel est le cas, veuillez immédiatement changer celui-ci.

Plusieurs facteurs peuvent affecter la durée de vie des pneus : conditions climatiques, conditions de stockage et d'utilisation, charge, vitesse, pression de gonflage, entretien, etc. Chacun d'entre eux peut modifier considérablement la durée de vie escomptée.

Pour plus d'informations, consultez nos conseils d'usage et de sécurité.



# BATTERIES : COMMENT EN PRENDRE SOIN ?

***La batterie est le cœur de votre scooter : ne la laissez jamais seule trop longtemps et veillez aux écarts de températures. Pour sa recharge, respectez un processus précis pour éviter pannes et déconvenues. En résumé, prenez-en soin pour vous assurer de rouler toujours plus loin.***

## **Bien brancher pour bien charger**

Afin d'éviter de générer des arcs électriques à l'origine de la dégradation des connectiques, non prise en charge par la garantie, veillez à toujours éviter qu'il y ait du courant dans le chargeur au moment où vous branchez la batterie, que ce soit directement ou via la prise sous selle.

- **Mise en charge : branchez d'abord le chargeur à la prise sous selle ou directement sur la batterie.**

Branchez ensuite la prise du chargeur sur votre prise domestique 220V.

- **Fin de charge : débranchez d'abord la prise secteur du chargeur de votre prise domestique 220V.**

Débranchez ensuite le chargeur de votre prise sous selle ou de votre batterie.

## **Un cycle complet pour repartir du bon pied**

Pour conserver un niveau d'efficacité élevé de la batterie le plus longtemps possible, effectuez régulièrement (toutes les 10 charges environ) un cycle complet de charge et décharge (moins de 20%). Recharger systématiquement la batterie alors que le niveau de charge est supérieur à 50% est susceptible de dégrader la durée de vie ou décaler l'évaluation du niveau de charge.

## **Loin des yeux, loin du cœur**


Après l'été et avec le retour des intempéries, la tentation est grande de laisser son scooter, avec sa batterie, sagement remisé dans un garage jusqu'au printemps.

**Erreur !** Votre batterie a de la valeur et nécessite que vous la rechargez régulièrement pour éviter la décharge profonde, irréversible et irréparable dans la majorité des cas et non couverte par votre garantie.

## **La chaleur oui, mais avec modération...**

L'été, conservez vos batteries dans un local frais, loin d'une source de chaleur et patientez quelques minutes après une course, avant de les remettre en charge. Trop chaude, la batterie se mettra en sécurité et ne prendra pas la charge. La recharge d'une batterie est impossible à moins de 0°C ou plus de 55°C. De plus, on ne peut utiliser une batterie en-dessous de -20°C et en cas de température supérieure à 65°C.

# VOTRE VÉHICULE

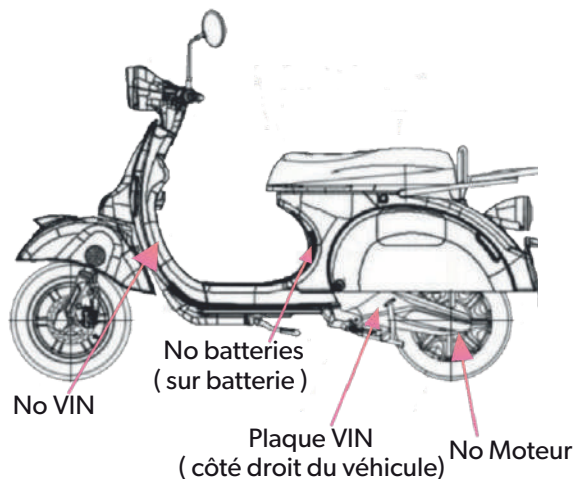

Visa du concessionnaire\* :

\* Visa apposé après contrôle du véhicule par le concessionnaire.

Marque : **Pink Mobility**

Modèle : **PINK STYLE** ☐ **PINK STYLE PLUS** ☐

Immatriculation : .....

Couleur : .....

N° de série : .....

N° de série Batterie 1 : .....

N° de série Batterie 2 : .....

N° de série Moteur : .....

Date d'achat : .....

# CONTRÔLES AVANT MISE EN CIRCULATION

32

- Vérifier le niveau de liquide de frein.
- Vérifier le bon fonctionnement des freins avant et arrière, et notamment l'usure des plaquettes de frein.
- Vérifier le bon fonctionnement de la poignée d'accélération.
- Vérifier le bon débattement des amortisseurs arrière et avant.
- Vérifier la bonne pression des pneus (AV: 2.0 - AR: 2.2).
- Charger et mettre en place la batterie.
- Vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements électriques.
- Vérifier le fonctionnement de l'activation du moteur au guidon et le coupe circuit au niveau de la béquille latérale.
- En cas d'immobilisation prolongée de votre véhicule, veuillez prévoir une charge complète de votre scooter avant utilisation sur route.
- Vérifier le fonctionnement de la marche arrière.
- Vérifier le bon fonctionnement de toutes les ampoules.
- Vérifier le réglage du faisceau lumineux des phares.
- Contrôler le bon serrage des éléments de train roulant (roues/amortisseurs) et des éléments de freinage (étriers).
- Vérification par essai routier du fonctionnement global du véhicule (comportement, freinage, suspension, direction).
- Veiller à procéder régulièrement à un cycle de décharge complet de votre batterie pour permettre un ré-étalonnage de la fonction « autonomie restante ».

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

## Contrôles visuels\*

Interventions	1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km	42 000 km	48 000 km	54 000 km	60 000 km
<b>MÉCANIQUE</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Usure pneus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pression pneus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Niveau liquide de freins	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Usure plaquettes frein av. & ar.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Serrage roues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Serrage béquille	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amortisseurs (absence de fuite)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>ÉLECTRIQUE</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
État général batterie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
État connecteur batterie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ampoules	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Commodos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coupe circuit béquille	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Témoins Lumineux freinage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mise en charge batterie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>CARROSSERIE</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
État général (carénage, châssis)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Guidon (tordu, abîmé)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Optiques (rayures graves, graves)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fermetures (selle, neimann)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ancrage caisson	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Tous les 6000 km ou une fois par an.

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

## Interventions maintenance\*

### Interventions

#### MÉCANIQUES

Changement plaquettes avant		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Changement pneu arrière		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Changement plaquettes arrière		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Changement pneu avant			x		x		x		x		x
Changement Disques freins av.							x				
Changement Disques freins ar.							x				
Amortisseurs avant							x				
Amortisseurs arrière Purge							x				
Circuit de freinage					x				x		

#### ÉLECTRIQUES

Test batterie	x	x	x		x		x	x	x		x
Contrôle complet batterie				x			x			x	
Contrôle contrôleur				x			x			x	

\* Tous les 6000 km ou une fois par an.

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

Révision des 1000 km / 2 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des 6 000 km / 12 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

36

Révision des 12 000 km / 24 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des 18 000 km / 36 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

Révision des 24 000 km / 48 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des 30 000 km / 60 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

38

Révision des ..... km/ ... mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des ..... km/ ... mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa



Pink Style & Pink Style Plus Manuel V.6



PINK MOBILITY SAS FRANCE

[contact@pinkmobility.com](mailto:contact@pinkmobility.com)

[www.pinkmobility.com](http://www.pinkmobility.com)

Tél: +33 1 30 50 00 08

*Hors d'usage, votre véhicule ne doit pas être abandonné. Il doit être recyclé par la filière agréée par l'État. Apportez-le ou faites-le collecter sans frais par un centre VHU.*



[quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)  
Avant de recycler, privilégiez la réparation