



# MODE D'EMPLOI ET CARNET D'ENTRETIEN PINK UP



Il convient de lire attentivement ce manuel avant la première utilisation du véhicule.



# TABLE DES MATIÈRES

## MODE D'EMPLOI

<b>1. CONSEILS DE SÉCURITÉ</b>	<b>7</b>
1.A. Le véhicule	7
1.B. La batterie	9
<b>2. LES CONDITIONS DE GARANTIE DU VÉHICULE</b>	<b>12</b>
2.A. Cette garantie de 2 ans couvre	12
2.B. La garantie s'applique sous condition	12
2.C. La garantie ne couvre pas	13
<b>3. ENTRETIEN</b>	<b>15</b>
3.A. Conseils d'entretien	15
3.B. Stockage prolongé	15
<b>4. PRÉSENTATION DU PINK UP</b>	<b>16</b>
4.A. Caractéristiques techniques	16
4.B. Description globale	17
4.C. Poste de conduite et Tableau de bord	18
<b>5. CONTRÔLES QUOTIDIENS AVANT MISE EN ROUTE</b>	<b>19</b>
<b>6. MISE EN ROUTE</b>	<b>20</b>

<b>7. MISE À L'ARRÊT</b>	<b>21</b>
<b>8. STATIONNEMENT</b>	<b>22</b>
<b>9. BATTERIE</b>	<b>23</b>
9.A. Branchements	23
9.B. Recharge	23
9.C. Le niveau de charge	23

## CARNET D'ENTRETIEN

<b>CONTRÔLES PÉRIODIQUES</b>	<b>24</b>
A. Vérification du niveau de liquide de frein	25
B. Vérification des plaquettes de frein	25
C. Pression des pneumatiques	26
D. Vérification de l'usure des pneumatiques	26
<b>NOTES</b>	<b>27</b>
<b>VOTRE VÉHICULE</b>	<b>28</b>
<b>CONTRÔLES AVANT MISE EN CIRCULATION</b>	<b>29</b>
<b>PROGRAMME DE MAINTENANCE</b>	<b>30</b>
- Contrôles visuels	30
- Interventions maintenance	31



# **MERCI D'AVOIR CHOISI UN SCOOTER ÉLECTRIQUE PINK**

## **100 % électrique et rien d'autre :**

> Pas de réservoir additif d'essence dans nos scooters. Du ZEV et rien que du « Zero Emission Vehicule ». Le scooter électrique PINK Mobility est plus silencieux, plus rapide, plus propre !

## **Service Après Vente 360° :**

> Vous avez un problème ? PINK Mobility a la solution. Parce que la sécurité de votre mobilité est notre priorité, PINK Mobility s'engage à trouver une solution pour l'entretien et la réparation de votre scooter, selon votre besoin !

## **Zéro surprise, on vous dit tout :**

> Vous entrez dans un monde nouveau : l'univers propre de la mobilité électrique. Plus d'huile de vidange, pas de chaîne, pas de filtre, une batterie escamotable et transportable. Vous saurez tout ; PINK vous explique tout !



**MODE D'EMPLOI**

# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.A. Le véhicule

Le scooter de livraison Pink Up est soumis à la réglementation en vigueur en France pour les 2 roues d'une puissance électrique inférieure à 4kW (L1e). Son usage est réservé aux personnes munies, soit d'un permis B, soit d'un brevet de sécurité routière (BSR).

Ce carnet d'utilisation et d'entretien contient des recommandations importantes pour l'utilisation de votre Scooter en toute sécurité. Il décrit les conditions du contrat de garantie et doit être considéré comme partie intégrante du véhicule et à ce titre, doit être transféré à tout nouveau propriétaire et/ou utilisateur.

Les informations et caractéristiques décrites dans ce manuel ne sont pas exhaustives, elles sont précisées à titre indicatif et peuvent être sujettes, dans le cadre d'une amélioration constante de nos produits, à modification sans préavis. Photos non contractuelles.



### IMPORTANT

Il est impératif d'en avoir pris parfaitement connaissance avant toute utilisation du scooter. Le non respect des informations données dans ce manuel peuvent être la cause de détérioration du matériel ou de blessures graves.





# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.A. Le véhicule (suite)

### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

8

- Ne jamais rouler sans casque, gants et vêtements adéquats, toujours respecter le code de la route.
- Ne jamais porter un passager sur le porte-bagage et respecter le poids maximum indiqué sur celui-ci.
- Toujours respecter la pression des pneumatiques comme indiqué p.26.
- Ne pas rouler pas avec des vêtements trop longs qui pourraient être entraînés par les roues.
- Ne jamais conduire à des vitesses excessives au regard des conditions de circulation et/ou de votre expérience.
- Toujours garder à l'esprit que la tenue de route et les distances de freinage sont affectées en cas de pluie, neige, verglas, mauvais revêtement, signalisation au sol ou lorsque les pneus sont froids.
- Votre véhicule étant équipé d'un frein moteur électrique au niveau de la roue arrière, veuillez adapter votre conduite, notamment en cas de freinage dans les virages.
- Ne jamais conduire sous l'emprise d'alcool, stupéfiants ou médicaments.
- Toujours conserver les deux mains sur le guidon pour une parfaite maîtrise du véhicule.
- Avant toute utilisation, prendre connaissance des conseils de conduite figurant dans ce manuel (voir pages 20 à 23).
- Ces indications étant non exhaustives, Pink Mobility SAS ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque accident et de ses conséquences éventuelles en cas de mauvaise utilisation de ce véhicule.
- Toujours effectuer un contrôle du scooter avant chaque utilisation (voir page 19).
- Afin de bénéficier de la garantie, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine Pink Mobility SAS .
- Pink Mobility SAS ne peut être tenue pour responsable d'éventuelles conséquences directes ou indirectes du montage d'accessoires non adaptés et/ou non homologués par Pink Mobility SAS ou dont le montage n'aurait pas été effectué dans les règles de l'art.
- Pink Mobility SAS ne peut être tenue pour responsable des modifications non conformes au certificat de conformité, et de leurs conséquences éventuelles, effectuées par un tiers ou le propriétaire sur le véhicule.



# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.B. La batterie



### CE PRODUIT CONTIENT DU LITHIUM



**Veuillez lire et suivre les instructions de manipulation de la batterie avant de l'utiliser. Une utilisation incorrecte de la batterie peut provoquer une surchauffe, un incendie, une rupture, et les dommages ou la détérioration des capacités de la batterie.**

#### IMPORTANT



**Li-ion**

Les batteries Lithium-Ion (Li-ion) peuvent présenter un risque d'explosion, d'incendie, de blessures, d'intoxication et des dégâts matériels importants si les batteries ne sont pas chargées ou utilisées correctement.

Les distributeurs et détaillants n'endossent aucune responsabilité civile dès lors que les instructions et mises en garde n'ont pas été appliquées à la lettre.

En achetant ces batteries, l'acheteur s'engage à lire les instructions complètement et assume l'entière responsabilité des risques associés à l'utilisation des batteries lithium.

Si vous n'êtes pas en accord avec ces conditions, veuillez retourner le produit à Pink Mobility SAS, (contact@pinkmobility.com), dans son emballage d'origine non ouvert.

#### PRUDENCE


1. Ne pas utiliser ou laisser la batterie à très haute température (par exemple, à une forte lumière directe du soleil ou dans un véhicule par temps très chaud). Sinon, elle peut surchauffer, sa performance en sera affectée et sa durée de vie sera raccourcie.

2. Ne pas utiliser dans un endroit où l'électricité statique est élevée, sinon, les dispositifs de sécurité peuvent être endommagés, provoquant une situation préjudiciable.

3. Dans le cas où l'électrolyte entre en contact avec les yeux à cause de la fuite de la batterie, ne pas frotter les yeux! Rincer les yeux à l'eau courante propre et consulter immédiatement un médecin. Dans le cas contraire, il peut blesser les yeux ou causer une perte de la vue.

# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.B. La batterie (suite)

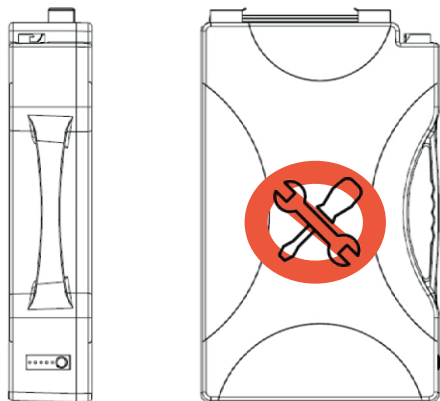

**Ne pas démonter, réparer ni modifier. Démonter, réparer ou modifier l'appareil risque de provoquer un incendie ou de causer un fonctionnement anormal entraînant des blessures.**

4. Si la batterie dégage une odeur, génère de la chaleur, devient décolorée ou déformée, si elle paraît anormale lors de l'utilisation, la recharge ou le stockage, la retirer immédiatement du chargeur ou du scooter et la placer dans un lieu dégagé.

5. Dans le cas où les bornes de la batterie sont contaminées, nettoyer les bornes avec un chiffon sec avant utilisation. Dans le cas contraire, vous pourriez rencontrer une perte ou absence de puissance à l'utilisation et/ou une défaillance de charge en raison de la mauvaise connexion entre la batterie et le circuit électronique de l'instrument.

6. Soyez informés que des batteries endommagées peuvent provoquer un incendie. Isoler les parties métalliques apparentes avec un adhésif isolant avant de retourner à Pink Mobility SAS ([contact@pinkmobility.com](mailto:contact@pinkmobility.com)) pour recyclage.



### IMPORTANT

1. Ne pas immerger la batterie dans l'eau ou l'eau de mer, et stocker la batterie dans un environnement frais et sec.
2. Ne pas utiliser ou laisser la batterie près d'une source de chaleur comme une flamme ou un radiateur.
3. Lors de la recharge, utiliser le chargeur de batterie fourni avec celle-ci.
4. Ne pas laisser les bornes de la batterie (+ et -) entrer en contact avec un fil ou tout métal (comme un collier de métal ou une épingle à cheveux) qui pourrait provoquer un court-circuit.

# 1. CONSEILS DE SÉCURITÉ

## 1.B. La batterie (suite)

5. Ne pas percer, donner de coup, écraser ou laisser tomber la batterie.

6. Ne pas démonter ou modifier les batteries. Si la batterie est démontée, elle n'est plus sous garantie.

7. Ne pas manipuler d'objets contondants à proximité ou sur la batterie.

### Température de fonctionnement :

Charge: 0 ~ 45 °C

Décharge: -20 ~ 60 °C

### Température de stockage :

1 mois : -20 ~ 60 °C

3 mois: -20 ~ 45 °C

1 an: -20 ~ 20 °C.



### ⚠ AVIS

La batterie doit être chargée avec le chargeur approprié, en conformité avec le mode d'emploi.

La batterie ne doit être utilisée qu'avec le matériel pour lequel elle a été vendue.

Ne pas utiliser la batterie avec d'autres batteries de fabricant, différents types et / ou modèles de batteries telles que les piles sèches, piles nickel-hydrure métallique, ou des batteries au nickel-cadmium, ou des piles neuves et anciennes lithium ensemble.

Déconnecter la batterie en charge si elle génère une odeur et/ou de la chaleur, change de couleur et/ou de forme, des fuites d'électrolyte, ou toute autre anomalie.

Ne pas décharger la batterie en continu quand elle n'est pas chargée.

Charger la batterie à 60V tous les trois mois.

Ne pas remiser une batterie fortement déchargée sous risque d'une décharge profonde irréversible.

## 2. LES CONDITIONS DE GARANTIE DU VÉHICULE

Les conditions de garantie sont celles en vigueur à la date de la commande passée. Les extraits ci-dessous sont donnés à titre indicatif et peuvent avoir fait l'objet d'une évolution.

Pink Mobility SAS garantit les scooters Pink contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Cette date est inscrite dans le certificat de garantie, ou à défaut sur la carte grise du véhicule.

- La batterie est garantie 2 ans ou 600 cycles de charge/décharge, premier des 2 termes atteint.
- Le chargeur de batterie est quant à lui garanti 1 an.

Des défauts non signalés auprès de Pink Mobility SAS avant l'expiration de ces délais, sont exempts de tout droit de garantie. Si un défaut est détecté et réparé durant sa période de garantie, la garantie est reconduite pour une période de 6 mois pour la ou les pièces remplacées et ce, à compter de la date de remplacement. Dans tous les cas, la garantie ne se prolonge pas au-delà de sa période initiale.

12

### 2.A. Cette garantie de 2 ans couvre :

La remise en l'état ou l'échange des pièces reconnues défectueuses par Pink Mobility SAS.

Pink Mobility SAS décide du remplacement ou de la réparation des pièces défectueuses.

Les pièces remplacées et retournées deviennent la propriété de Pink Mobility SAS.

### 2.B. La garantie s'applique sous conditions :

Le scooter doit avoir été réparé ou contrôlé dans un atelier agréé par Pink Mobility SAS.

Les vérifications périodiques prévues dans ce carnet d'entretien doivent être réalisées en temps voulu et par un atelier agréé par Pink Mobility SAS.

Le scooter ne doit en aucune façon avoir été transformé par des entreprises non agréées par Pink Mobility SAS, ou équipé d'accessoires non agréés par Pink Mobility SAS et/ou dont le montage aurait été effectué sans respecter les règles de l'art.

## 2. LES CONDITIONS DE GARANTIE DU VÉHICULE

### 2.B. La garantie s'applique sous conditions : (suite)

Les pièces d'origine ne doivent pas être remplacées par d'autres pièces non agréées par Pink Mobility SAS. Le scooter ne doit pas être utilisé pour des compétitions sportives.

En cas de non utilisation prolongée, le véhicule doit être conservé dans un endroit protégé et sa batterie chargée au minimum à 20%. Il est impératif de vérifier régulièrement le niveau de charge afin d'éviter la décharge profonde, non prise en charge par la garantie.

Les droits initiaux de garantie restent inchangés en cas de revente du scooter. Les acheteurs successifs bénéficient de cette garantie, notamment pour les entretiens périodiques, sous réserve que les conditions d'application aient été remplies par chacun des propriétaires du véhicule.

Pour prendre effet, toute divergence aux conditions de garantie précitées nécessitent une confirmation écrite de la part de Pink Mobility SAS.

### 2.C. La garantie ne couvre pas :

1. Des pièces à usure normale comme par exemple : optiques, ampoules, pneumatiques, garnitures et liquide de frein, ainsi que les accessoires ne faisant pas partie de l'équipement de série.
2. Toute dégradation liée à un mauvais positionnement du chargeur de batterie, du fait des sollicitations dans un environnement dont l'utilisateur est responsable.
3. Les frais occasionnés par l'entretien courant ou résultant de l'usure normale des pièces. Sont considérés comme pièces consommables : le système de freinage (plaquette, disque, liquide...), les pneumatiques, les roulements, les ampoules, le connecteur femelle de batterie, le connecteur mâle du scooter.
4. Des avaries dues à une mauvaise utilisation, un maniement contraire aux instructions du manuel d'utilisation, une sur-utilisation du scooter, ou une surcharge même passagère.
5. Les dégâts liés à une utilisation tout terrain du scooter.
6. Les dégâts liés à une immersion du moteur au-delà de son axe de rotation (flaques, cours d'eau, inondation, etc.).

## 2. LES CONDITIONS DE GARANTIE DU VÉHICULE

### 2.C. La garantie ne couvre pas : (suite)

7. Les frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule et au transport du véhicule ou des pièces jusqu'à l'atelier de réparation.
8. Les dégâts consécutifs à des accidents.
9. Les dégâts imputables à une cause extérieure ayant endommagé le scooter, tels que les impacts de gravillons, salage des voiries, retombées atmosphériques chimiques, animales ou végétales sur la peinture ou les détériorations liées à l'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou la corrosion superficielle des pièces métalliques.
10. Les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple. Tout autre frais non spécifiquement prévu par la présente garantie contractuelle ou par la garantie légale et notamment, les frais de maintenance conformément au présent carnet et exigences du constructeur.
11. L'emploi de matériel ou logiciel ayant pour but d'augmenter la puissance du véhicule ainsi que toute modification des paramètres du contrôleur éliminent systématiquement toute possibilité de recours en garantie. De plus, ces modifications entraînent la responsabilité pleine et entière du propriétaire

et/ou de l'utilisateur quant à toutes conséquences éventuelles en cas d'avarie ou d'accident ou de contrôle de police.

12. L'état de décharge profonde d'une batterie n'est pas couvert par la garantie. Cette dégradation est exclue du champ de la garantie car elle ne relève pas du fabricant.



#### Mise en garde :

- Éviter de trop accélérer sur des surfaces boueuses, caillouteuses, trop étroites, gelées, dans les passages de canaux.
- Conduire prudemment de nuit ainsi qu'en cas de pluie, de neige, de vent fort et de brouillard.
- Ne pas utiliser dans un escalator/surface en déplacement/véhicule.
- Les batteries doivent être régulièrement rechargées afin d'éviter toute décharge profonde, dégradation irréversible des cellules et composants.

## 3. ENTRETIEN

### 3.A. Conseils d'entretien

Certaines parties du véhicule sont particulièrement agressées par les substances polluantes contenues dans l'atmosphère et notamment par le salage des routes en hiver.

La meilleure protection contre cette corrosion est de réaliser un lavage régulier de votre scooter en prenant garde de ne pas exposer les parties électriques à des jets directs d'eau ainsi que d'appliquer un produit de protection antirouille sur toutes les pièces métalliques.

Votre distributeur Pink Mobility SAS vous conseillera utilement dans le choix des produits d'entretien et de protection anticorrosion.

### 3.B. Stockage prolongé

Si le scooter n'est pas utilisé pendant une période supérieure à un mois, comme par exemple en hiver, il est impératif de retirer la batterie pour la conserver dans un endroit tempéré (10-30°C) et de la charger préalablement à 75% (2 à 3 voyants verts allumés) (voir p.23).

#### N.B.

Une batterie perd naturellement de sa charge avec le temps. Vérifier mensuellement que l'état de charge ne passe pas sous les 20% (1 voyant vert allumé).

Utiliser le chargeur fourni avec votre véhicule pour la recharge de cette dernière.



*Tension Nominale : 57.6 Volts*  
*Tension de charge : 65.6 Volts +/- 0.5 V.*  
*Intensité de charge nominale : 5 Ampères*  
*rapide : 7 Ampères*



## 4. PRÉSENTATION DU PINK UP

<b>Moteur - Puissance</b>	2000 W
<b>Vitesse max</b>	45km/h
<b>Pack batterie</b>	amovible
<b>Type de batterie</b>	Li-NMC
<b>Capacité pack batterie</b>	60V26Ah/3,2 kWh
<b>Garantie</b>	2 ans /600 cycles



<b>Temps de charge</b>	3h à 80 %, 4h à 100%
<b>Chargeur</b>	Standard 60V 5A Rapide : 60V 7A
<b>Autonomie</b>	80 km
<b>Poids à vide</b>	107 kg
<b>Poids autorisé</b>	247 kg
<b>Freins</b>	Disques ventilés AV et AR
<b>Roues</b>	90/90-12 ( AV. ) 120/70-12 ( AR. )
<b>Empattement</b>	1395
<b>Dimensions (L*I*h)</b>	1870*700*125

## 4. PRÉSENTATION DU PINK UP

### 4.B. Description globale

1. Rétroviseur
2. Projecteur principal
3. Indicateur de direction
4. Jante avant aluminium
5. Pneu
6. N° de chassis
7. Béquille latérale
8. Béquille centrale
9. Selle
10. Logement pack batterie
11. Caisson
12. Bloc optique arrière
13. Moteur-roue



## 4. PRÉSENTATION DU PINK UP

### 4.C. Poste de conduite et tableau de bord

18



1. Tableau de bord
2. Sélecteur de vitesse (Vprog, Vmax)
3. Accélérateur
4. Interrupteur feu de croisement/route
5. Interrupteur clignotant
6. Klaxon
7. Prise USB
8. Bouton activation démarrage
9. Bouton marche arrière




10. Indicateur niveau batterie
11. Indicateur de vitesse
12. Odomètre
13. Indicateur feu de croisement /route
14. Indicateur clignotant
15. Indicateur batterie faible
16. Indicateur mode de conduite (1=lent, 2=rapide)
17. Témoin d'activation démarrage

## 5. CONTRÔLES RÉGULIERS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

### IMPORTANT

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les points suivants avant toute utilisation du véhicule :

1. Vérifier le niveau du liquide de freinage.
2. Vérifier l'usure des garnitures de freinage.
3. Vérifier le bon serrage des roues.
4. Vérifier l'état et la pression des pneumatiques.
5. Vérifier l'éclairage et le fonctionnement de la signalisation, des amortisseurs et de la direction.
6. En cas d'immobilisation prolongée de votre véhicule, veuillez prévoir une charge complète de votre scooter avant utilisation sur route.
7. Veillez à procéder régulièrement à un cycle de décharge complet de votre batterie pour permettre un ré-étalonnage de la fonction « autonomie restante ».

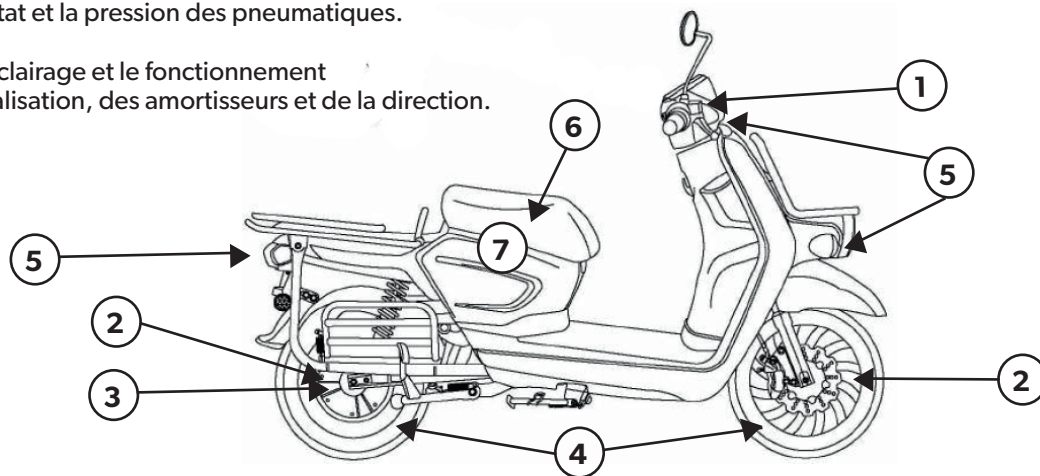

## 6. MISE EN ROUTE

### Protection anti-effraction

1

Ouverture (avec l'empreinte de la clé) :



### Activation démarrage

3

Appuyer sur le bouton d'activation jusqu'à ce que le témoin d'activation démarrage s'allume en vert.



➤, **READY** ⚡

### Mise sous tension (contact)


2

Insérer la clef dans la serrure et la tourner dans le sens horaire jusqu'à la position « ON ». Le tableau de bord s'allume, le véhicule est prêt à rouler.



### Freinage

4

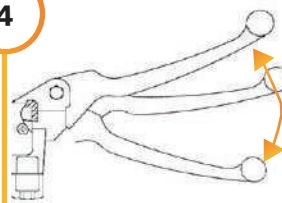

En 2 temps :

1- action légère sur l'une des poignées enclenche le freinage récupératif (à l'allumage des feux stop).


2- en pressant plus fort, un freinage hydraulique vient renforcer cette action.

# 7. MISE À L'ARRÊT

## 1 Utilisation des indicateurs de direction

Déplacer le bouton vers la direction désirée.

Un signal sonore, ainsi qu'un témoin sur le tableau de bord, indiquent le bon fonctionnement.

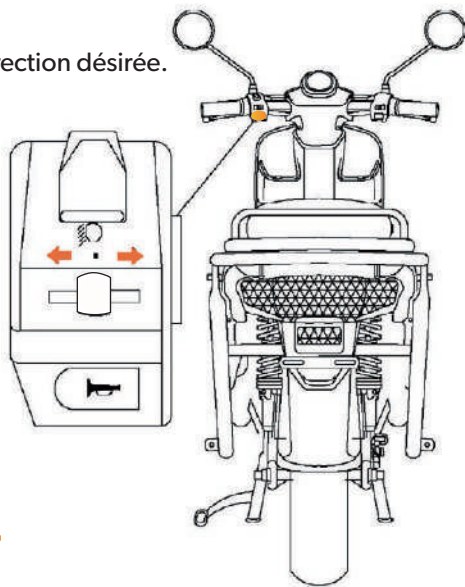

## 2 Mise hors tension (contact)

Tourner la clef dans le sens anti-horaire jusqu'à la position « OFF »

> Le tableau de bord s'éteint.



## 8. STATIONNEMENT

22

**A**

Ouverture de la selle,  
récupération des batteries :

- Tourner la clef en direction de la flèche « OPEN »  
Vous entendrez un « click ».  
> la selle peut être relevée.
- Déverrouiller le connecteur batterie.  
(1/4 tour gauche)
- Extraire la (les) batterie(s).
- Mettre en charge la (les) batterie(s).



**B**

**Verrouillage de la colonne de direction:**


- Tourner le guidon à fond à gauche.
- Enfoncer la clef plus avant puis la tourner jusqu'à la position « LOCK » tout en la maintenant enfoncée.



Il est fortement déconseillé de faire porter  
le poids du conducteur sur les béquilles



**Ne pas garer le scooter en pente :  
il risque de se déséquilibrer ou se dérober.**

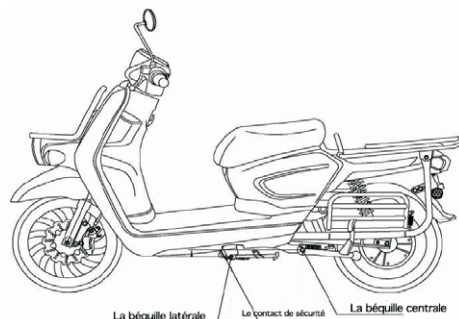

**C**

**Deux béquilles (voir page 17) :**

*La béquille latérale :*

Elle est munie d'une sécurité  
qui coupe le moteur en position baissée.

*La béquille centrale :*


À utiliser pour le stationnement,  
elle assure une position verticale au scooter

Se positionner sur le côté gauche du scooter, le tenir  
par le guidon et le porte bagage puis exercer une force  
suffisante sur la pédale de la béquille à l'aide du pied.



# 9. BATTERIE

## 9.A. Branchements

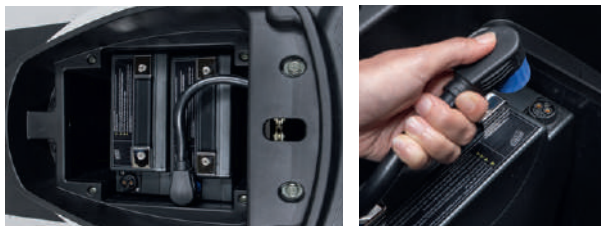


### Débrancher la batterie

Tourner la bague de verrouillage vers la gauche.

### Brancher la batterie

Enfoncer le connecteur jusqu'au « clic ».

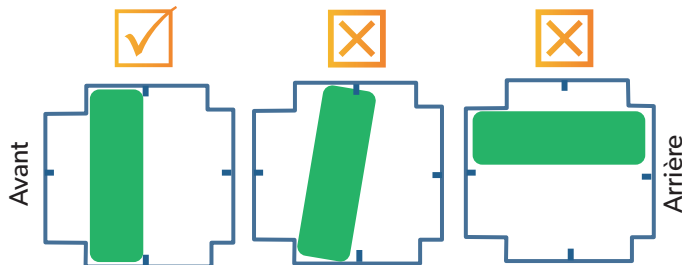


Veiller à bien positionner la batterie dans le bac.  
Toute dégradation liée à un mauvais positionnement  
n'est pas couverte par la garantie.

## 9.B. Recharge

- Débrancher le chargeur de la prise murale jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
- Débrancher et extraire la batterie du véhicule.
- Brancher le connecteur du chargeur sur la batterie jusqu'au « clic ».
- Rebrancher le chargeur sur prise murale : le témoin lumineux doit passer du vert au rouge (si ce n'est pas le cas, recommencer la manipulation).
- Utiliser le chargeur fourni avec votre véhicule pour la recharge de cette dernière.

## 9.C. Le niveau de charge


Le niveau de charge est visible sur les témoins LED, après appui bref du bouton ou pendant la durée de la charge.

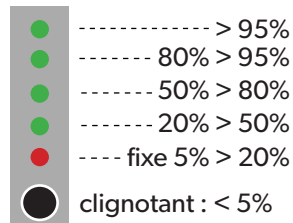

# **CARNET D'ENTRETIEN**

# CONTRÔLES PÉRIODIQUES

## A. Vérification du niveau de liquide de frein

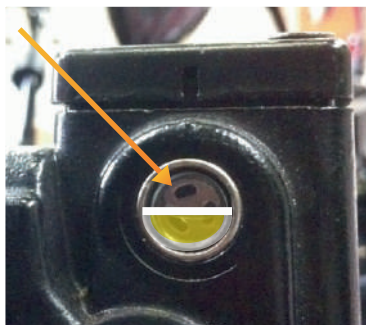


Le contrôle du niveau de liquide de frein au guidon, côté gauche et droit, doit être effectué sur sol plan horizontal et guidon droit. Il concerne les leviers droit et gauche du guidon. En aucun cas, le niveau ne doit être inférieur au centre du regard.

En cas de baisse brutale du niveau de liquide de frein, le véhicule doit être inspecté par un concessionnaire agréé. L'opération de complément doit être confiée à un concessionnaire agréé.

Liquide de frein à utiliser : répondant à la norme DOT3 ou DOT4 et provenant d'un bidon scellé.

## B. Vérification des plaquettes de frein

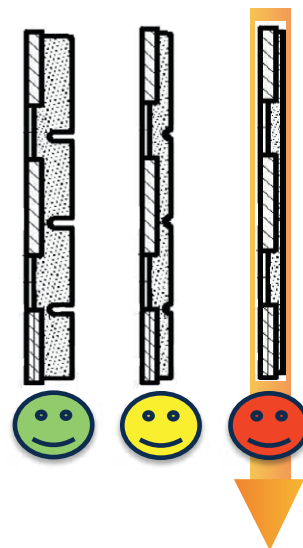

Épaisseur	Nominal	Min
<b>Plaquettes avant</b>	7 mm	4.5 mm
<b>Plaquettes arrières</b>	8 mm	4.5 mm
<b>Disques</b>	3.5 mm	3 mm

Ne plus utiliser le véhicule et procéder au remplacement des plaquettes.

# CONTRÔLES PÉRIODIQUES

## C. Pression des pneumatiques

La pression des pneumatiques doit être de 2.2 bars à l'avant et 2.5 bars à l'arrière.

## D. Vérification de l'usure des pneumatiques

Un pneu est considéré comme usé lorsque les témoins d'usure affleurent.

Dans le cas où vos pneumatiques ne seraient pas pourvus de cet indicateur, la profondeur minimale des sculptures en tous points du pneu ne doit pas être inférieure à 1 millimètre.

Si tel est le cas, veuillez immédiatement changer celui-ci.

Plusieurs facteurs peuvent affecter la durée de vie des pneus : conditions climatiques, conditions de stockage et d'utilisation, charge, vitesse, pression de gonflage, entretien, etc. Chacun d'entre eux peut modifier considérablement la durée de vie escomptée.

Pour plus d'informations, consultez nos conseils d'usage et de sécurité.



# NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# VOTRE VÉHICULE

Immatriculation : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_

Couleur : \_\_\_\_\_


N° de série : \_\_\_\_\_

N° de série Batterie 1 : \_\_\_\_\_

N° de série Batterie 2 : \_\_\_\_\_

N° de série Moteur : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

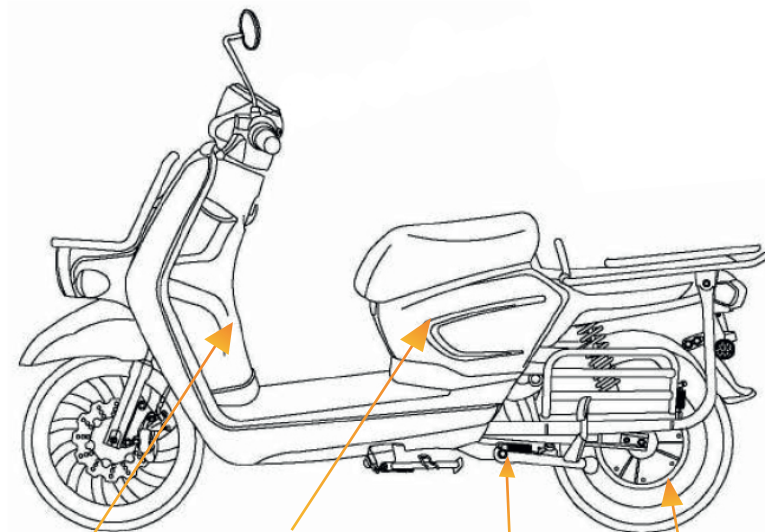

N° VIN

N° batteries  
( sur batterie )

Plaque VIN  
( côté droit du véhicule )

N° Moteur

Visa du concessionnaire :

# CONTRÔLES AVANT MISE EN CIRCULATION

- Vérifier le système de freinage - 2 points (voir page 25).
- Vérifier le bon fonctionnement des freins avant et arrière, et notamment l'usure des plaquettes de frein.
- Vérifier le bon fonctionnement de la poignée d'accélération.
- Vérifier le fonctionnement marche AR, et celui du limiteur de vitesse (1 ou 2).
- Vérifier le bon débattement des amortisseurs arrière et avant.
- Vérifier la bonne pression des pneus (AV : 2.2 - AR : 2.5).
- Charger et mettre en place la batterie (voir page 23).
- Vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements électriques.
- Vérifier le fonctionnement de l'activation du moteur au guidon et le coupe circuit au niveau de la béquille latérale.
- Vérifier le bon fonctionnement de toutes les ampoules.
- Vérifier le réglage du faisceau lumineux des phares.
- Contrôler le bon serrage des éléments de trains roulants (roues/amortisseurs) et des éléments de freinage (étriers + disques).
- Vérification par essai routier du fonctionnement global du véhicule (comportement, freinage, suspension, direction).

Date et signature :

Visa du concessionnaire :



# PROGRAMME DE MAINTENANCE

## - Contrôles visuels

### Interventions

1 000 km / 2 mois  
6 000 km / 6 mois  
12 000 km / 12 mois  
18 000 km / 18 mois  
24 000 km / 24 mois  
30 000 km / 30 mois  
36 000 km / 36 mois  
42 000 km / 42 mois  
48 000 km / 48 mois  
54 000 km / 54 mois  
60 000 km / 60 mois

### MÉCANIQUE

Usure pneus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pression pneus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Niveau liquide de freins	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Usure plaquettes frein av. & ar.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Serrage roues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Serrage bécquille	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amortisseurs (absence de fuite)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### ÉLECTRIQUE

État général batterie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
État connecteur batterie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ampoules	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Commodos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coupe circuit bécquille	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Témoins Lumineux freinage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mise en charge batterie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### CARROSSERIE

État général (carénage, châssis)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Guidon (tordu, abîmé)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Optiques (rayures graves, graves)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fermetures (selle, neimann)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ancrage caisson	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

## - Interventions maintenance

Interventions	1 000 km / 2 mois	6 000 km / 6 mois	12 000 km / 12 mois	18 000 km / 18 mois	24 000 km / 24 mois	30 000 km / 30 mois	36 000 km / 36 mois	42 000 km / 42 mois	48 000 km / 48 mois	54 000 km / 54 mois	60 000 km / 60 mois
<b>MÉCANIQUES</b>											
Changement plaquettes avant	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Changement pneu arrière		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Changement plaquettes arrière	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Changement pneu avant			x		x		x		x		x
Changement Disques freins av.							x				
Changement Disques freins ar.							x				
Amortisseurs avant							x				
Amortisseurs arrière								x			
Purge circuit de freinage					x				x		
<b>ÉLECTRIQUES</b>											
Test batterie	x	x	x		x	x		x	x		x
Contrôle complet batterie				x			x			x	
Contrôle contrôleur				x			x			x	

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

32

Révision des 1 000 km / 2 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des 6 000 km / 6 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

Révision des 12 000 km / 12 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des 18 000 km / 18 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

34

Révision des 24 000 km / 24 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des 30 000 km / 30 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

Révision des 36 000 km / 36 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des 42 000 km / 42 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

# PROGRAMME DE MAINTENANCE

36

Révision des 48 000 km / 48 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa

Révision des 54 000 km / 54 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa



# PROGRAMME DE MAINTENANCE

Révision des 60 000 km / 60 mois

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Remarques

Visa








PINK MOBILITY SAS FRANCE

[contact@pinkmobility.com](mailto:contact@pinkmobility.com)

[www.pinkmobility.com](http://www.pinkmobility.com)

Tél: +33 7 81 21 27 95

*Hors d'usage, votre véhicule ne doit pas être abandonné. Il doit être recyclé par la filière agréée par l'État. Apportez-le ou faites-le collecter sans frais par un centre VHU.*

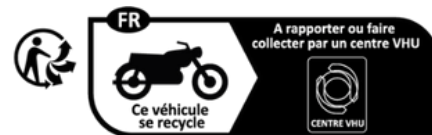

[quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)  
Avant de recycler, privilégiez la réparation